LED projektor

Návod k obsluze

čištění povrchu a objektivu

Projektor čistěte jemným suchým hadříkem. Nečistěte výrobek hořlavými látkami, jako jsou benzen nebo ředidlo. Dbejte na to, abyste nepoškrábali objektiv nehty nebo ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání nebo poškození výrobku. Nečistěte výrobek vlhkou látkou ani přímým nastříkáním vody na výrobek. Pokud by do výrobku vnikla voda, mohlo by dojít k požáru, k úrazu elektrickým proudem anebo k potížím s výrobkem. Pokud se na povrch projektoru dostane voda, může se na něm objevit bílá skvrna.

Upozornění

Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Výrobek nezapínejte ani nevypínejte připojením nebo odpojením zástrčky napájecího kabelu. (Nepoužívejte zástrčku napájecího kabelu jako vypínač.)
Před čištěním výrobku odpojte zástrčku napájecího kabelu.
Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky. Pokud by došlo k potížím s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.

Varování

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.
Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohlo dojít k požáru. Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.
V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku. Při instalaci výrobku do skříně nebo na polici dbejte na to, aby přední strana výrobku byla zcela podepřena skříní nebo policí.
Pokud tak neučiníte, výrobek může spadnout a poškodit se nebo způsobit zranění.
Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku. Při instalaci výrobku na skříňku nebo polici se ujistěte, zda přední strana výrobku nepřečnívá. V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození nebo ke zranění osob. Udržujte napájecí kabel v dostatečné vzdálenosti od topných těles.
Povrchová vrstva napájecího kabelu se může roztavit a mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Za bouřky odpojte napájecí kabel. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Neinstalujte výrobek na místo vystavené prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleji, kouři nebo vodě (dešťovým kapkám) ani jej neinstalujte do automobilu.
V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Neinstalujte výrobek v oblastech s vysokou prašností.

Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo závěsem. V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku. Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl. Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.
Výrobek pokládejte opatrně. V opačném případě by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění. Neinstalujte výrobek do výšky, ve které na něj mohou dosáhnout děti. Pokud se dítě výrobku dotkne, výrobek může spadnout a způsobit zranění.

Informace související s používáním

Nevkládejte žádné kovové předměty,například jídelní hůlky, mince nebo sponkya svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními avýstupními konektory apod.). Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel . V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
Nedovolte dětem pokládat na výrobek předměty, jako jsou hračky nebo sušenky. Pokud se dítě pokusí dosáhnout na některý z těchto předmětů, výrobek může spadnout a způsobit zranění. Výrobek nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit nebo upravit.
Nedívejte se přímo do světla žárovky ani nepromítejte obraz do očí jiné osoby.
To je nebezpečné zejména pro děti. Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.
V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru. Při vyjímání baterií z dálkového ovladače dávejte pozor, aby je děti nespolkly. Udržujte baterie mimo dosah dětí. Pokud je spolknou, okamžitě navštivte lékaře. Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky. Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel . V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru. Neotevírejte žádné kryty na výrobku. Bylo by to nebezpečné, protože uvnitř výrobku se nachází proud vysokého napětí. K čištění výrobku nepoužívejte rozprašovač s vodou ani vlhký hadřík. Vyvarujte se použití jakýchkoli chemických látek, jako jsou čisticí prostředky, průmyslové leštěnky, leštěnky pro automobily, brusné materiály, vosk, benzen nebo líh, k čištění plastových částí výrobku, např. krytu projektoru, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Kryt objektivu chrání objektiv a pokud je projektor vypnutý, měli byste jej použít.

Nezakrývejte ventilační otvory. Zakrytím ventilačních otvorů můžete způsobit přehřívání projektoru a jeho nefunkčnost.

Instalace a připojení

Rozbalte výrobek a zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny níže uvedené položky.
Krabici, v níž byl výrobek zabalen, uschovejte pro případ, že budete později potřebovat výrobek přemístit.
Projektor nainstalujte tak, aby svazek paprsků z projektoru dopadal kolmo na promítací plátno či zeď.
Umístěte projektor tak, aby byl objektiv zaměřen na střed. Pokud se promítací podklad ve svislé poloze, obraz zobrazený nemusí být pravoúhlý. Pokud je okolí příliš jasné, obraz bude vybledlý a nebude zobrazen zřetelně. Při použití projektoru v jasných prostředích použijte závěsy, abyste zamezili přístupu světla.

Vyrovnání pomocí nastavitelných nožek

Projektor může být nastaven do výšky až 30 mm (kolem 12°) od referenčního bodu.

Velikost promítacího plátna a promítací vzdálenost

Chcete-li dosáhnout optimální kvality obrazu, umístěte projektor na vodorovný plochý povrch a vyrovnejte jeho polohu použitím nastavitelných nožek. Pokud nejsou obrazy zřetelné, upravte je použitím otočného ovladače zvětšení nebo zaostřovacího kolečka, případně přesuňte projektor dopředu nebo dozadu.

Zadní strana

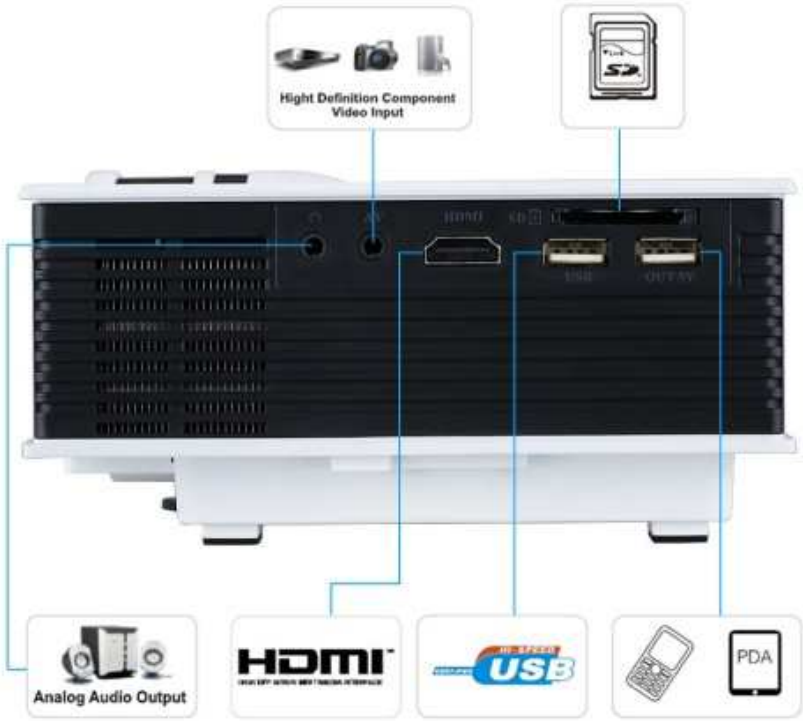

Konektor HDMI/DVI IN
Konektor AV
Slot pro SD kartu
2x usb slot
KonektorAUDIO OUT/ sluchátka
Konektor RS232C

Připojení napájení

Připojte napájecí kabel do zásuvky napájení na boční straně projektoru.

Dálkový ovladač

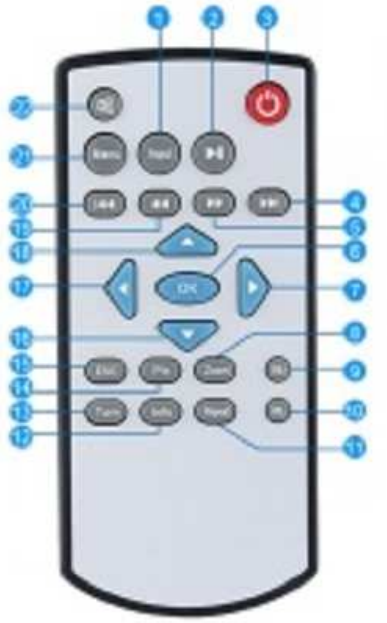

1. Tlačítko Imput – výběr použitého vstuního zapojení
2. Tlačítko spuštění a pauza
3. Tlačítko zapnutí a vypnutí
4. Další
5. Posun dopředu
6. Potvrzovací tlačítko OK
7. Výběr doprava
8. Zoom – zvětšení
9. Zvuk +
10. Zvuk -
11. Opakovat
12. Info
13. Otočit
14. Obrázkový mod
15. Zpět
16. Výběr dolu
17. Výběr doleva
18. Výběr nahoru
19. Posun zpět
20. Předchozí
21. Menu
22. Ztlumení zvuku

Připojení pomocí VGA vstupu :

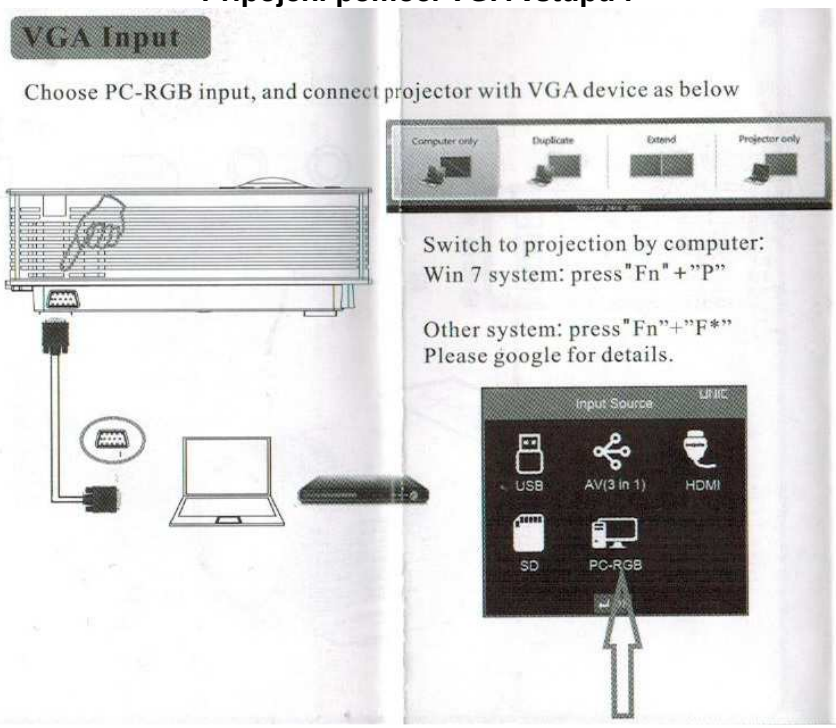

Připojení pomocí AV vstupu :

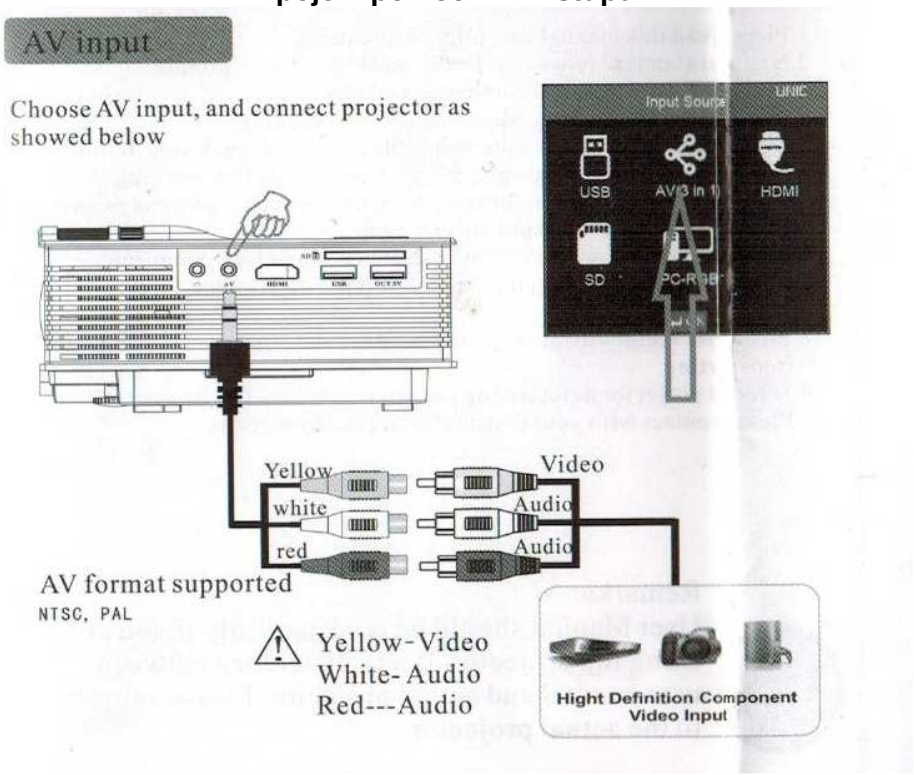

Připojení pomocí HDMI vstupu :

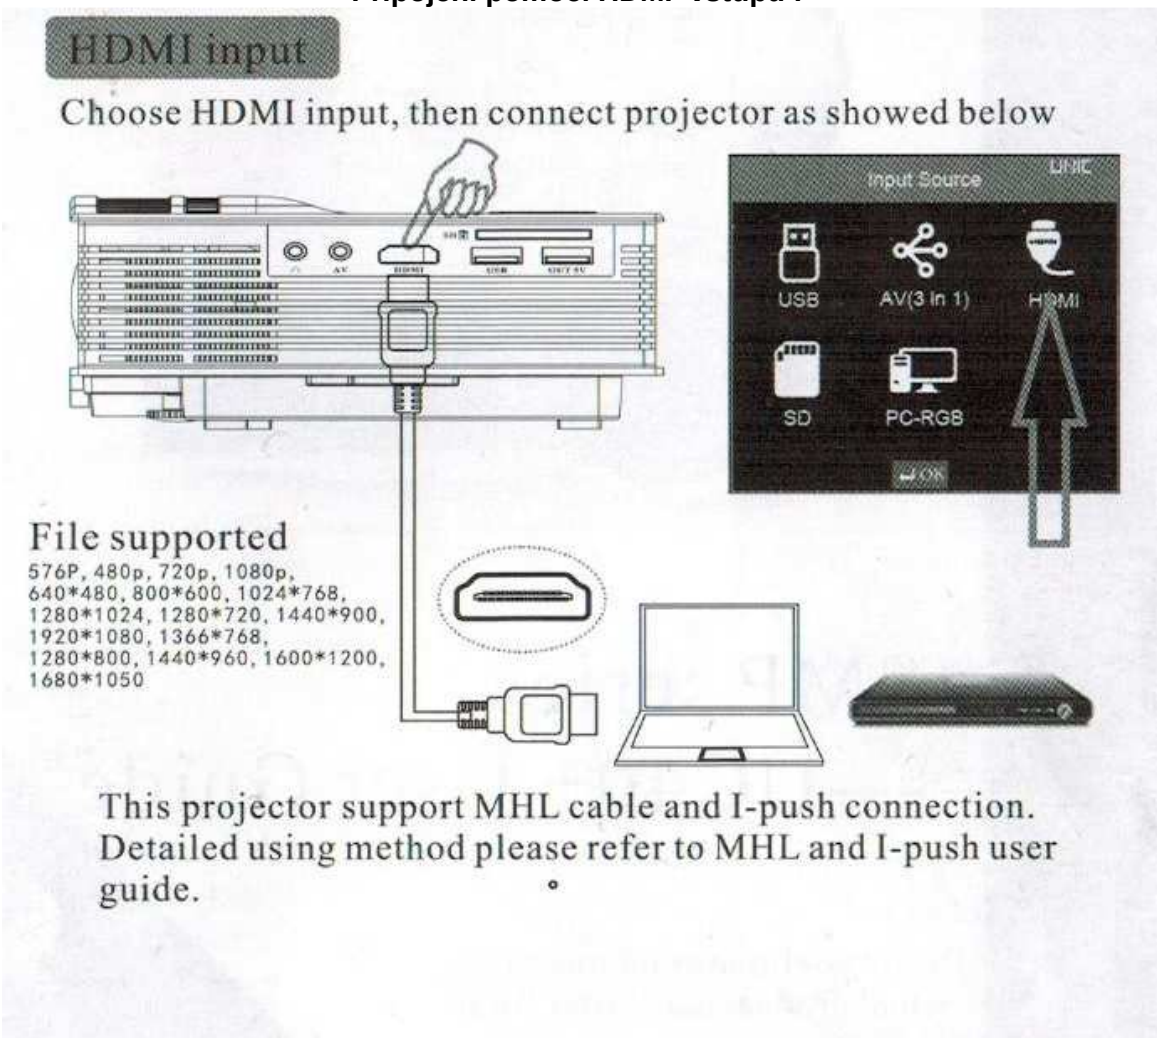

Připojení Audio a nabíjení např. tabletu pře USB výstup

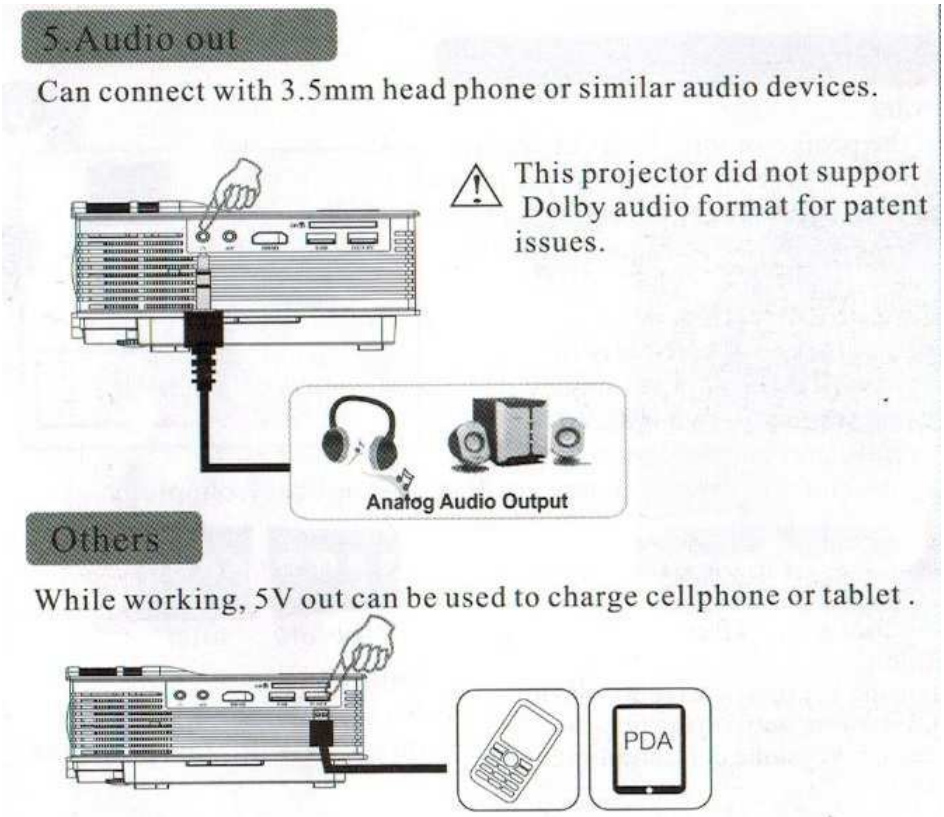

Připojení pomocí USB vstupu :

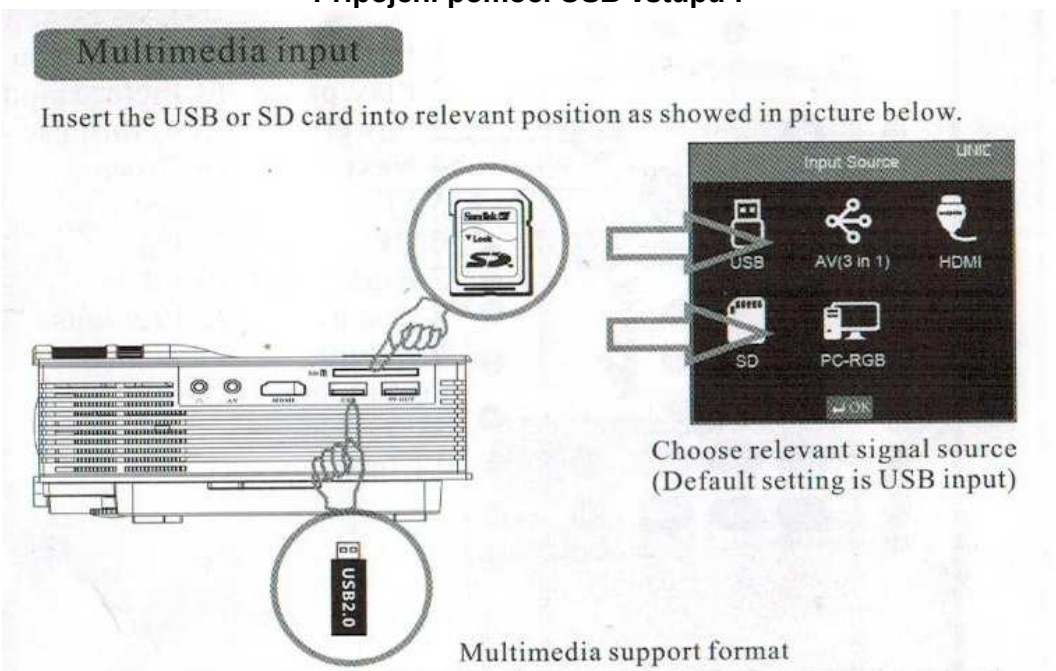

Multimedia support format

Audio	MP3/WMA /ASF/OGG/AAC/WAV
Picture	JPEG/BMP/PNG
Video	3GP (H263, MPEG4) /AVI (XVID, DIVX, H264) /MKV (XVID, H264, DIVX) /FLV (FLV1) /MOV (H264) /MP4 (MPEG4, AVC) /MPG (MPEG1) /VOB (MPEG2) /MPG (MPG-PS) /RMVB (RV40)
TXT	TXT

Zobrazovací vzdálenost :

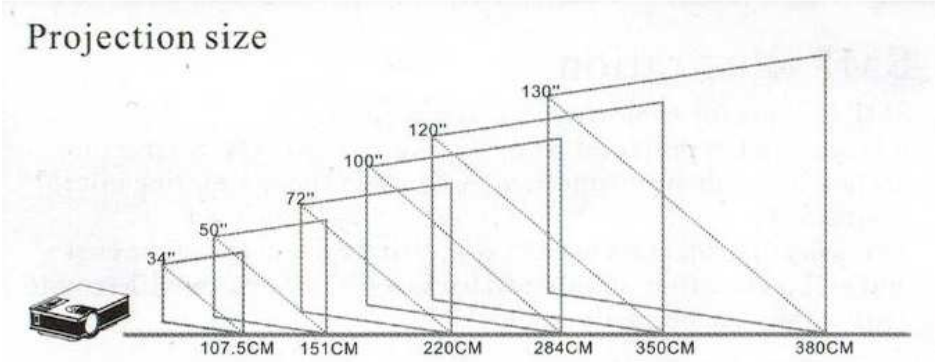

Distance	Projection size
107.5cm	34 inches
151.0cm	50 inches
220.0cm	72 inches
284.0cm	100 inches
350.0cm	120 inches
380.0cm	130 inches
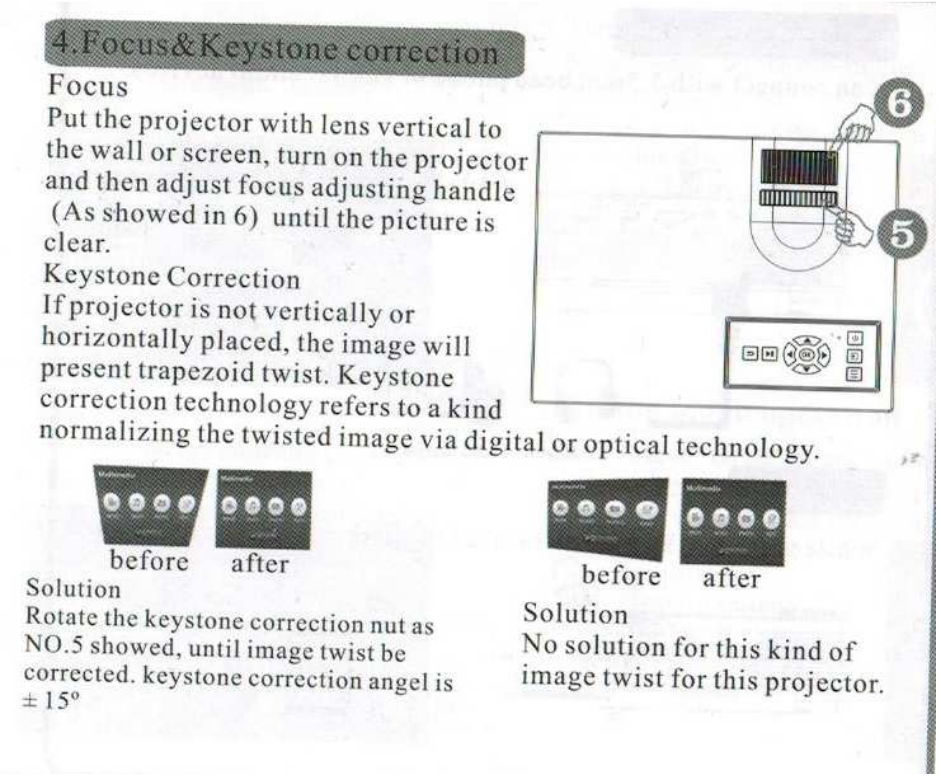
Vyladění a zaostření obrazu , pomocí rolovacích koleček na projektoru :